

Bakon® CE

BK880

İNTELLİGENT DİJİTAL EKRANLI AYARLANABİLİR SICAKLIK KONTROLLU



Değerli müşterimiz,

Modern tesislerde en son teknoloji ile üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen ürünün size uzun yıllar en verimli biçimde ve güvenli bir şekilde hizmet etmesini istiyoruz. Bu nedenle, ürün'ü kullanmadan önce kılavuzun tamamını dikkatlice okuyunuz. Piyasa ihtiyaçlarına göre kompakt tasarlanmış ve bir çok mükemmel özelliğe sahip BAKON Antistatik Akıllı Lehimleme istasyonu'nu tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.

DK Elektronik Bilgisayar San. Tic.Ltd.Şti.

İçindekiler

Dikkat.....	1
Ürün Şeması.....	2
Kutu İçeriği.....	3
Ürün Teknik Özellikleri.....	3
Ürün Özellikleri.....	3
Menü Ayarları.....	4
Yardımcı Fonksiyonlar.....	7
Kullanma Talimatı.....	7
Havva Isıtıcısının Çalıştırılması& Kontrolü ve Değişimi.....	8
Nozul Modelleri.....	9

Dikkat

Cihaz çalışırken sıcaklığı yaklaşık 100-500°C aralığındadır. Lütfen yaralanmaları ve kazaları önlemek için aşağıdaki talimatları uyunuz.

- Yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanında çalıştırmayınız.
- Sıcak hava üfleme kolunu herhangi birine doğrultmayın, ucuna dokunmayın. Sıcak hava üfleme cihazından çıkabilecek olan beyaz dumandan dolayı endişelenmeyin. İlk kullanırken içindeki ısı yalıtım malzemesi olarak mika kağıdı buna sebep verebilir.
- Isı tabancasının içindeki kuvars cam, düştükten veya güçlü bir darbe aldıktan sonra kırılabilir.
- Lütfen değiştirmeden önce parçaların makineye uyumlu ve orijinal olduğundan emin olun.
- Yedek parçaları değiştirmeden veya nozul eklemekten önce makineyi kapatın ve makineyi soğutun

Çalışma ortamını güvenli tutmak ve makinenin ömrünü uzatmak için lütfen aşağıdaki uyarıları takip edin


- Cihaza vurmayın veya güçlü bir şekilde sarsmayın.
- Kullanmadan önce topraklamadan emin olun.
- Ana cihazı veya sıcak hava tabancasını sökmezin.
- Bu ürünün paçalarını değiştirerek modifiye etmeyin.
- Parçaları değiştirirken lütfen orijinal parçalarımızı kullanın.
- Makineyi ıslatmayın ve elleriniz ıslakken dokunmayın, kullanmayın.
- Lütfen çalışırken ortamınızı havalandırın.
- Bu makineyi kullanırken, insan vücuduna veya nesnelere zarar verebilecek herhangi bir davranışta bulunmayın.

Dikkat:


Not: Şirketimiz, ürünün tasarımında değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Kılavuzdaki resimler sadece referans içindir.

Panel Şeması

Ön Taraf:

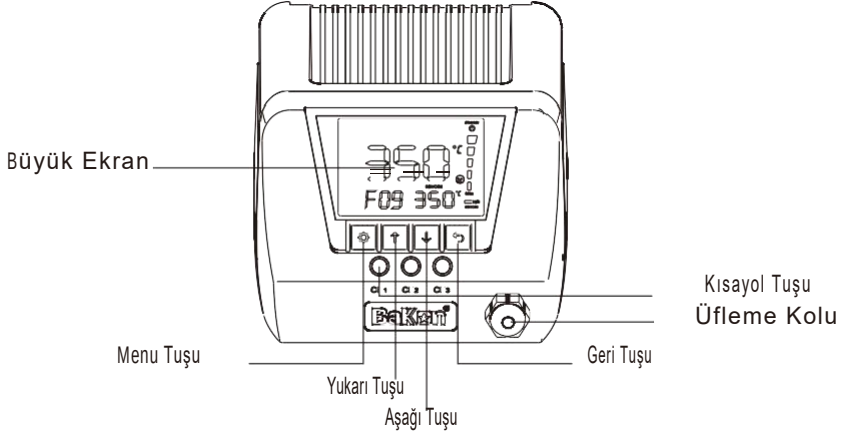

Arka Tarafı:

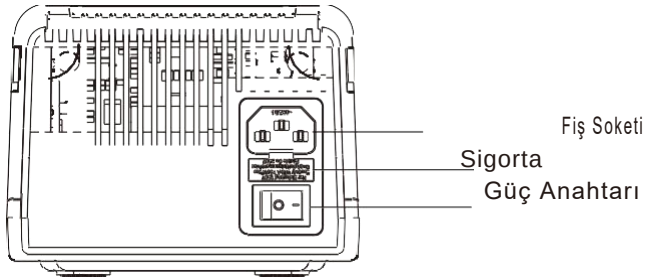

Kutu İeriĐi

Havya İstasyonu	1 Adet
Sıcak Hava Üfleme Kolu	1 Adet
Sıcak Hava Üfleme Kolu Tutacağı	1 Adet
Çarpaz Vidalar	2 Adet
Nozul	2 Adet
Kullanım Kılavuzu	1 Adet

Ürün Teknik Özellikleri

Cihaz

Çıkış Gücü	550W (Max)	Boyutlar	150x130x99 mm
Giriş Voltajı	AC 230V 50Hz	Net/Brüt Ağırlık	1.5 Kg/ 1.8 Kg

Sıcak Hava Üfleme Kolu

Çıkış Gücü	550W (Max)	Giriş Voltajı	AC 230V 50Hz
Sıcaklık Aralığı	100°C~ 500°C	Hava Hacmi	120L/Dk

Ürün Genel Özellikleri

1. Şık Arayüzlü Geniş LED Ekran,
2. QFP, SOPl, PLCC, SOJ gibi IC paralarını kaldırmak için profesyonel havya istasyonu
3. Microbilgisayar kontrollü sabit sıcaklık
4. Sıcaklık/Üfleme Hızlı ayarı için 3 kısayol tuşu
5. Otomatik uyku fonksiyonu ile ısıtıcı kullanım ömrünü uzatır.
6. Otomatik korumalı ısıtıcı (titreşimli ısıtma), yedek paraların ömründen tasarruf edin
7. Şifre koruma fonksiyonu

Menu Ayarları


1. Üfleme Kolu İçin Sıcaklık Ayarı

Menüye girmek için menü tuşuna basın, ardından doğru seçeneği (-1-) seçmek için yukarı veya aşağı tuşuna basın, ardından sıcak hava üfleme kolunun sıcaklığını ayarlamak için menü tuşuna basın, ardından sıcaklığı ayarlamak için yukarı veya aşağı basın (aralık: 100-500 °C), ardından kaydetmek için menü tuşuna basın.



2. Üfleme Kolu İçin Hava Hacmi Ayarı


Menüye girmek için menü tuşuna basın, ardından doğru seçeneği (-2-) seçmek için yukarı veya aşağı tuşuna basın, ardından üfleme kolu hava hacmini ayarlamak için menü tuşuna basın, ardından hava hacmini ayarlamak için yukarı veya aşağı basın (aralık: F01-F17), ardından kaydetmek için menü tuşuna basın.

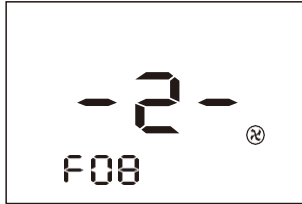

3. Üfleme Kolu İçin Sıcaklık Kalibrasyon Ayarı

Menüye girmek için menü tuşuna basın, ardından doğru seçeneği (-3-) seçmek için yukarı veya aşağı tuşuna basın, ardından üfleme kolunun sıcaklık telafisini ayarlamak için menü tuşuna basın, ardından doğru değeri ayarlamak için yukarı veya aşağı basın (aralık: ± 50 °C, ± 90 °F), ardından kaydetmek için menü tuşuna basın.


Örnek: Sıcaklığı 350 °C'ye ayarlayın, gerçek sıcaklık 345 °C'tir, yukarıdaki adımlarla aynı şekilde 5 °C ekleyin. Sıcaklığı 350 °C'ye ayarlayın, gerçek sıcaklığı 355 °C'tir, yukarıdaki adımlarla aynı şekilde 5 °C azaltın.

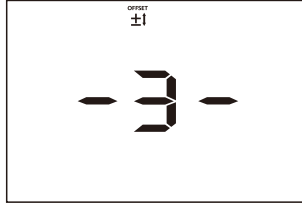

Sıcak Hava Üfleme Kolu İçin Otomatik Uyku İşlevi Ayarı


Menüye girmek için menü tuşuna basın, ardından doğru seçeneği (-4-) seçmek için yukarı veya aşağı tuşuna basın. Sıcak hava kolunun otomatik uyku işlevini ayarlamak için menü tuşuna basın, ardından otomatik uyku süresini ayarlamak için yukarı veya aşağı basın (aralık: 0-10 dak). Son olarak kaydetmek için menü tuşuna basın.

Uyku modu açık olduğunda, sıcak hava tabancası kolunu yerine doğru şekilde yerleştirin, sistem geri saymaya başlar, sonra havayı otomatik olarak soğutur, uyku sıcaklığı 100 °C olduğunda ekranda "---", görüntülenir. "SLEEP" uykü sembolü yanar. Uyku modunundan çıkmak istiyorsanız hava tabancası kolunu yerinden çıkarın, sistem hemen çalışma durumuna geçer.

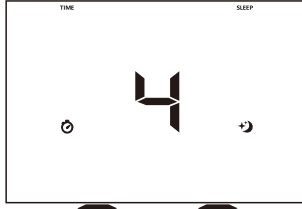

°C & °F Arasında Geçiş Yapmak

Menüye girmek için menü tuşuna basın, ardından doğru seçeneği (-5-) seçmek için yukarı veya aşağı tuşuna basın, ardından °C & °F arasında geçiş yapmak için menü tuşuna basın. Sonrasında sıcaklık birimini ayarlamak için yukarı veya aşağı basın (aralık: °C veya °F), ve ardından kaydetmek için menü tuşuna basın.

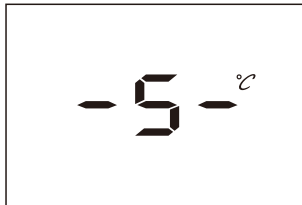




Parola Belirleme

Şifreyi ilk kez ayarlama: Menü ayarı seçeneğine girmek için "*" tuşuna basın, "-6-" menüsünü seçmek için "↑" ve "↓" tuşlarına basın ve ardından "*" tuşuna basarak ayar moduna girin, şifreyi ayarlamak için "↑" ve "↓" tuşlarına basın ve onaylamak için "*" tuşuna basın. Yeni parolayı ilk kez girdiğinizde iki kez girin. Kaydetmeyi onaylayın ve şifre ayarını tamamlayın. (ayar aralığı: 000 ~ 999)

Parolayı Değiştirmek: eski parolayı bir kez ve ardından yeni parolayı iki kez girmeniz gerekir.

Şifreyi Unuttuğunuzda Nasıl Silinir?

Ana bilgisayar kapalı durumdayken, "*" ↓ "Ve" ↓ "tuşlarına aynı anda basın ve basılı tutun, ana güç anahtarını açın ve" 000 "öğesini görüntüleyin ve ardından şifreyi silmek için elinizi bırakın.

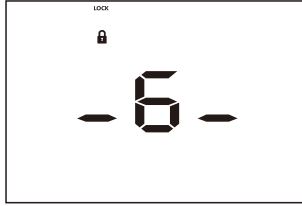

Yardımcı Fonksiyonlar

1. Hava hacmi / sıcaklık hızlı ayarı (şifresiz makine): geri tuşuna basın, ardından hava hacmi değeri yanıp söner. Hava hacmini ayarlamak için yukarı veya aşağı tuşuna basın veya tekrar geri tuşuna bastıktan sonra sıcaklık değeri yanıp sönecektir. Ardından sıcaklığı ayarlamak için yukarı veya aşağı tuşuna basın (hızlı ayar, güç kapatıldıktan sonra kaydedilmeyecektir.)

2. Kısayol tuşu: Varsayılan hava hacmi ve sıcaklığına hızlı bir ayarlama için CH1 / CH2 / CH3'e basın. Varsayılan hava hacmi ve sıcaklığını revize etmek için CH1 / CH2 / CH3'e 1 saniye uzun basın (lütfen şifreyi ayarladığınızda doğru şifreyi girin.), ardından varsayılan sıcaklığı ayarlamak için yukarı veya aşağı tuşuna basın. Sonra verileri kaydetmek için menü tuşuna basın. Hava hacmi değeri yanıp söner, varsayılan hava hacmini ayarlamak için yukarı veya aşağı tuşuna basın, Veriyi kaydetmek için menü tuşuna basın.


Kullanım Talimatı

1. Kurulum

Makinenin, aşağıdaki resimdeki gibi kullanmadan önce (BK60 / 90 hariç) sıcak hava kolu tutacağı kurması gerekir:

1.1 Sıcak hava kolu tutucusunu, 2 deliği sabitleyen 2 çapraz vida ile makinenin sağ tarafına sabitleyin.

1.2 Sabit olup olmadığını kontrol etmek için sıcak hava kolunu tutucuya koyun.

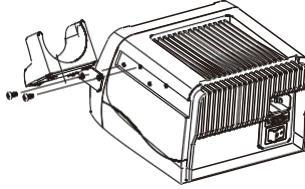

2. Gücü Açın

Gücü açın ve makinenin arka panelindeki ana güç anahtarını açın. Isıtma anahtarı açılmadığında, ekranda bekleme durumu "---" görüntülenir.

3. Çalışma

Isıtma anahtarını açın, ekran gerçek çalışma durumunu gösterir.

4. Çalışmayı Bırakma

Isıtma anahtarını kapatın ve makine ısıtmayı durdurur, ardından makine "---" bekleme durumundadır.

5. Kapat

Sıcak hava tabancasını kullandıktan sonra, lütfen sıcak hava tabancası kolunu yerine koyun ve sıcak hava uykuya geçtikten sonra ısıtma anahtarını kapatın. Bu, sıcak hava kolunun hizmet ömrünü büyük ölçüde uzatacaktır. Makinenin tamamının çalışması gerekmiyorsa, lütfen ısıtma anahtarını kapatın ve makinenin arka panelindeki ana güç anahtarını da kapatın.

6. Sıcak Hava Üfleme Otomatik Uykusu

Lehim sökme istasyonu geçici olarak kullanılmadığında, lütfen lehim sökme istasyonunun kolunu, dinlenme zamanı ayarlanıncaya kadar desteğin üzerine yerleştirin, sistem otomatik olarak sökme istasyonu ısıtmasını kesecek ve "---" uykusu durumuna girecektir.

7. Sıcak Hava Üfleme Kolunun Uyandırılması

Lehim sökme istasyonu hareketsiz duruma girdikten sonra, sadece kolu tekrar kaldırmamızla, ekran çalışma durumunu gösterir ve önceki ayara devam eder.

8. Aşağıdaki Sembollerin Açıklaması

"---", Otomatik uyku durumu, makine uyku durumunda.

"S-E", Sensör Hatası veya algılayan kablo hatalı

"H-E", Isıtıcı Hatası veya ısıtıcıya giden tel arızalı

Hava Isıtıcısının Çalıştırılması, Kontrolü ve Değişimi

1. Kol Isıtıcısının Kontrolü

A. Kolu Sökün

1. 3 Sabit vidayı sökün
2. Kol kapağını gevşetin
3. Kol kapağını açın ve topraklama kablosu kovanını (işaret 1) gevşetin, ısıtıcı kovanını çıkarın.

⚠ Dikkat: Isıtıcı parçalarının içinde kuvars cam ve mika kağıdı vardır, unutmayın.

4. Hava üfleme ısıtıcısını serbest bırakmak için konektörü gevşetin. (işaret 2)

B. Kol ısıtıcısının rezistansının kontrolü


Isıtıcı direnci (a) 70-100 ohm (oda sıcaklığı) Sensör direnci (b, sarı-kırmızı) <2 ohm

Direnç doğru değilse lütfen kol ısıtıcısını değiştirin.

⚠ Dikkat: Kol ısıtıcısına vurmayın veya sarsmayın..


2. Kol ısıtıcısının değiştirilmesi

Kol ısıtıcısı arızalıysa, lütfen yenisi ile değiştirin (aynı prosedürleri izleyin, ancak tersten uygulayın.).

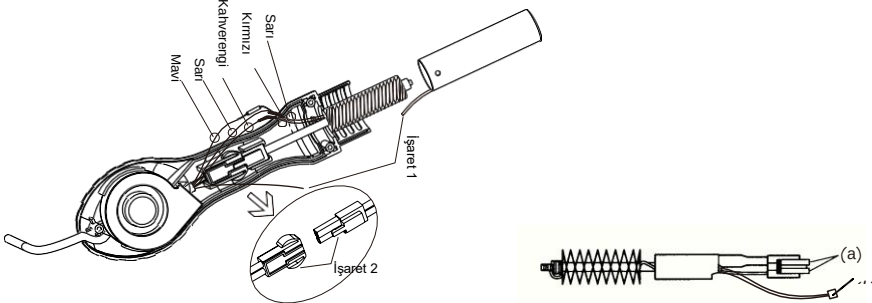

Nozul Modelleri

Nozul boyutu, aynı boyuttaki IC için kullanılabileceği anlamına gelir.

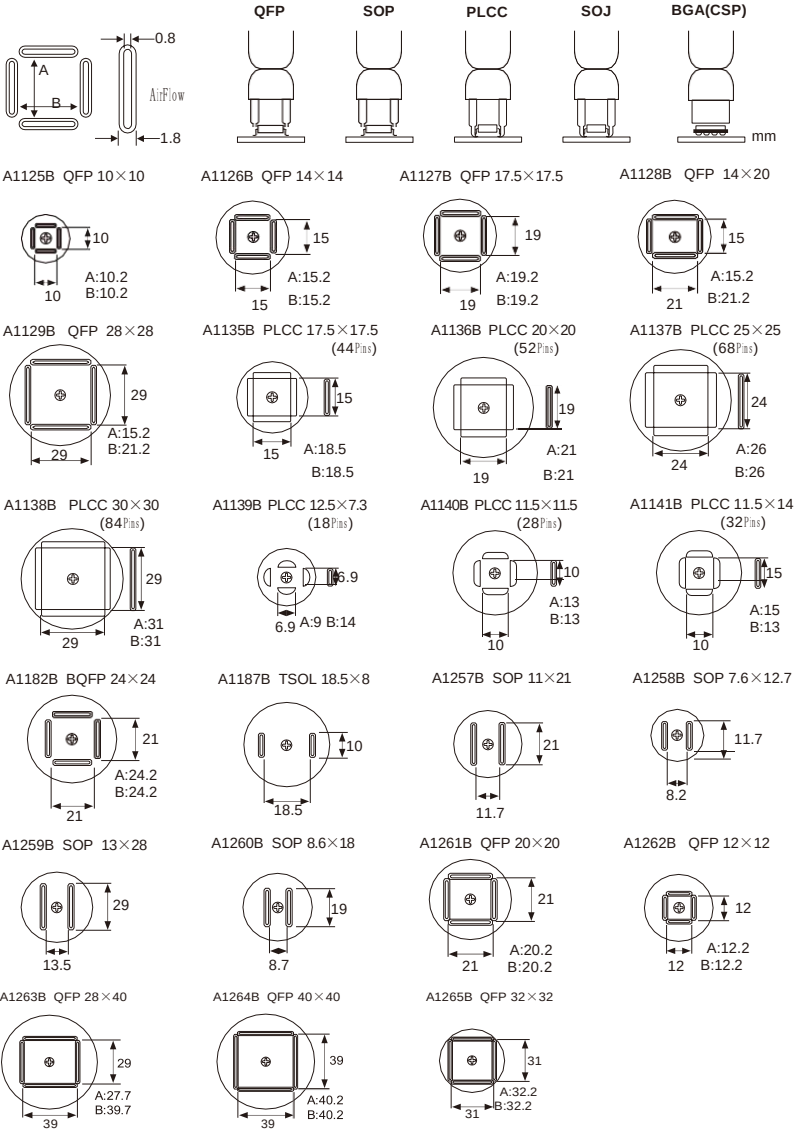

Ürün Deklerasyonu

Ürün Tanımlaması : BAKON Havya İstasyonu

Ticari Tanımlama: BAKON Havya İstasyonu

Model: BK880 **Menşe Ülke :** P.R.C

ARIZA DURUMUNDA YAPILACAKLAR

Ürün kutusunda bulunan Teknik Servis Bilgi Formunu doldurun . 7/24 Destek hattını arayak ürün sevk'i için bilgi verin.

CİHAZI GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA BIRAKAN SEBEPLER

Sahip olduğunuz cihaz için belirlenmiş kullanım standartlarına uymak tüketicinin yükümlülüğündedir.

1. SIVI TEMASI Cihazınızı her türlü sıvı temasından ve nemli ortamdan koruyunuz.

2. CİHAZIN DARBE GÖRMESİ Cihazın darbe görmesi,yere düşmesi,cihaz üzerine ağır cisim konulması ve cihazın esnemelere maruz kalması'da darbe ile aynı etkileri yaratmaktadır.Yangın,sel veya yıldırım düşmesi durumunda meydana gelen hasar ve arızalar.

3. DEĞİŞİM GEREKTİREN HALLERDE UYULMASI GEREKENLER

Fabrikasyon hatası olan cihazların değişimi için cihaz orjinal ambalajı içerisinde olmalıdır ve cihazın ambalajının yıpranmamış ve yırtılmamış olması gerekmektedir.Ayrıca cihazın dış görünümünde kesinlikle hasar olmamalıdır.Cihaz ile aldığınız faturanın bir kopyasında cihaz ile birlikte gönderilmelidir.

4. YETKİSİZ MÜDAHALE

Yetkisiz müdahaleden sayılan durumlar ürüne ait bir parçayı değiştirme,yetkisiz kişilerce yaptırılacak onarımlar ve DK Elektronik garantisinde olmayan bir yedek parça kullanımını içerir.

5. YÜKSEK VOLTAJ VE AŞIRI YÜK

Voltaj düşüklüğü veya fazlalılığı topraksız priz kullanılması,hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar. Cihazın besleme voltajı ve çektiği akım cihaz dizayn edilirken belirlenir.Cihazın alabileceği voltaj ve akım birimleri cihazın kullanma kılavuzunda belirtilmiştir

6. KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA AYKIRI KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN ARIZALAR

Cihazın verimli kullanılmasını sağlamak can ve mal güvenliğini korumak amacıyla DK Elektronik Kullanım kılavuzlarında yeterli bilgilendirme ve uyarıları yapmaktadır. Kullanıcıların belirtilen bu hususlara uyması şarttır. Cihaz garanti belgesiyle birlikte,satış belgesinin bir fotokopisinin de muhafaza edilmesi gerekmektedir. Cihazın garanti belgesinde satın alma tarihi fatura numarası ve yetkili satıcı kaşe ve imzası bulunmalıdır.

7. GARANTİ KAPSAM DIŞI DURUM VE SARF MALZEMELER

Isı kontrollü ve sıcak hava üflemeli havya istasyonlarının tamamında kullanılan ve kullanım ömürleri yapılacak lehimleme işlemleri ile orantılı olan havya uç'ları sürekli kullanım sonucu tükendiğinden, Lehimleme kolları ve sıcak hava kolları ise çalışma esnasında yüksek ısı değerlerine ulaştığında (ortalama 250C / 300C) lehimleme kol içerisindeki ısıtıcı rezistans düşme, çarpma,sarsıntı v.b..durumlarda darbelere karşı hassasiyetli hale gelecek ve kesinlikle zarar görecektir.kullanıcı kullanım esnasında söz konusu lehimleme kolları düşürme çarpma v.b.. darbelere karşı itina ile kullanmak durumundadır.Lehimleme işlemine ara verildiğinde lehimleme kollarını bekleme standında muhafaza etmelidir.Aksi durumlarda darbe sonucu zarar görmesi durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Tüketici Kanunun 11inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik hakları;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

Tüketicilerin Şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi;

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, ikinci fıkra da belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Teknik Servis Bilgileri;

Cihaz ile ilgili yetkili servis merkezi ve ürüne ait yedek parça temin edilebilecek noktalar hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir

DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti

Manolya Caddesi Dadaloğlu Sok No:3/B PK: 34873

Soğanlık/kartal/İstanbul/Türkiye

Destek hattı 0 850 433 04 04

www.dkelektronik.com.tr

NOT: Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. DK Elektronik ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin garantiler bu ürünler ve hizmetler ile birlikte gelen açık garanti beyanında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiç bir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. DK Elektronik bu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından yada eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti'nin izni olmaksızın Teknik özelliklerin hiç bir bölümü her hangi bir formda veya her hangi bir yolla çeviri, değişiklik yada adaptasyon gibi türevlerde kullanılmak üzereyeniden hazırlanamaz Tüm hakları saklıdır

İmalatçı :**SHENZHEN BAKON ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD**

ADD: 5th Floor, 1st building, Fu Bi Lun Industrial Area, Chaoyang Road, Songgang Street, Bao'An

District, Shenzhen, China 518105

TEL: 086-755-89575688 FAX: 086-755-89574599

Web: www.bakon.cc Email: postmaster@bakon.cn

Türkiye Resmi Distribütörü:**DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti**

Lojistik & Servis: Manolya Caddesi Dadaloğlu Sok No:3/B Soğanlık/kartal/İstanbul Tel: +90

216 452 40 04 Fax:+90 216 452 40 05

Web:www.dkelektronik.com.tr E-Mail:bilgi@dkelektronik.com

GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: DK Elektronik Bilgisayar San Tic. Ltd Şti Adresi: Yalı Mah Toslvi Cad MAİ Residence B Blok No:100 Kat:13 D:116-117 P.kod 34873 Kartal-İstanbul Telefonu: 0216 452 40 04 Faks: 0 216 452 40 05 e-posta: bilgi@dkelektronik.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi: Markası: <u>Bakon</u> Modeli:	Garanti Süresi: <u>36 Ay</u> Azami Tamir Süresi: <u>20 İşgünü</u>
GARANTİ ŞARTLARI	
1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 .yıldır. 2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 6)Malın tamir süresi 20 iş gününü. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda,tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.	



Ürünlerimiz ile ilgili tüm sorularınız ve destek talepleriniz için bizi dilediğiniz zaman arayabilir ve bilgi edinebilirsiniz.



Ürününüzü www.dkelektronik.com.tr adresinden kaydettirerek, teknik servis sürecinde işlemlerinizin daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayarak ,garanti kapsamındaki tüm hizmetlerden ayrıcalıklı yararlanma hakkına sahip olabilirsiniz.

DK Elektronik Bilgisayar Sanayii ve Ticaret Ltd.Şti
Manolya Cad: Dadaloğlu sok: 3/B Soğanlık / Kartal/ İstanbul PK34880
www.dkelektronik.com.tr

